

heatmiser®



Model **Slimline-RF**

Obsah

Co je programovatelný pokojový termostat?	3
Postup instalace	4
Vložení baterií	5
Výměna baterií	5
Párování s přepínačem RF	6
Párování s termostatem RF	6
Párování s řídící sběrnici UH8-RF	6
LCD displej	7
Nastavení hodin	8
Zobrazení teploty	9
Nastavení úrovně komfortu	9
Uzamčení klávesnice	10
Regulace teploty	11
Zachování teploty	11
Nastavení režimu dovolená	12
Nastavení časů spínání ohřevu vody	12
Přepínání ohřevu vody	13
Režim ochrany proti mrazu	13
Zapnutí/vypnutí vytápění	13
Překalibrování termostatu	14
Obnovení továrního nastavení	14
Vysvětlení volitelných funkcí	14
Úprava volitelného nastavení	16
Volitelné nastavení - přehled	17



Co je programovatelný pokojový termostat?

Programovatelný pokojový termostat je komibonovaný přístroj, který umožňuje nastavit dobu „zapnutí“ nebo „vypnutí“ topení podle vlastního životního stylu. Pokojový termostat funguje tak, že snímá teplotu vzduchu; když teplota vzduchu klesne pod nastavenou hodnotu termostatu, spustí se vytápění. Jakmile je nastavené teploty dosaženo, vytápění se vypne.

Programovatelný pokojový termostat vám dovoluje nastavení doby, kdy má být topení zapnuto a jaké teploty má dosahovat. Umožní vám zvolit různé teploty ve vaší domácnosti v různých denních dobách nebo dnech v týdnu tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám a preferencím.

Nastavení pokojového termostatu na vyšší teplotu nezaručí rychlejší vytápění. Jak rychle se místnost zahřeje, závisí na stavebním návrhu a velikosti topného systému.

Stejně tak snížení nastavené teploty neovlivní, jak rychle se místnost ochladí. Nastavení programovatelného pokojového termostatu na nižší teplotu zaručí, že místnost bude řízena na nižší teplotu a šetří energii.

Nastavení a používání programovatelného pokojového termostatu spočívá v tom, že si najdete nejnižší teplotu, která vám vyhovuje ve vámi navolených časech, a pak můžete termostat nechat vykonávat svou práci.

Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je nastavit pokojový termostat na nízkou teplotu - např. 18 °C, a pak jej každý den zvyšujte o 1 °C, dokud vám teplota nebude vyhovovat. Dál už nebudete muset termostat nastavovat. Jakékoli nastavení nad tuto hodnotu bude znamenat plýtvání energií a bude vás stát více peněz.

Pokud je váš topný systém tvořen kotlem s radiátory, bude obvykle k dispozici pouze jeden programovatelný pokojový termostat, který bude řídit celý dům. V jednotlivých místnostech však můžete mít různé teploty, pokud na jednotlivé radiátory nainstalujete termostatické radiátorové ventily (TRV).

Pokud TRV nemáte, měli byste zvolit teplotu, která je přiměřená pro celý dům. Pokud TRV máte, můžete zvolit o něco vyšší nastavení, abyste zajistili, že i v nejchladnější místnosti bude příjemně, a pak zabránit případnému přehřátí v ostatních místnostech.

Pokud je váš topný systém tvořen kotlem se systémem podlahového vytápění, je vhodné řídit jednotlivé zóny samostatně pomocí servopohonů, které jsou ovládány pokojovými termostaty.

Program vytápění můžete dočasně upravit použitím funkce regulace nebo udržení teploty. Tyto funkce jsou blíže vysvětleny na straně 11 tohoto návodu.


Programovatelné pokojové termostaty potřebují ke snímání teploty volný pohyb vzduchu, proto nesmí být zakryty závěsy nebo nábytkem. Správnému provozu termostatu mohou také bránit blízké elektrické krby, televizory, nástěnné nebo stolní lampy.

Postup instalace

 Termostat namontujte ve výšce očí. Přečtěte si kompletně návod, abyste využili potřebné funkce pro váš režim vytápění.

 Neinstalujte v blízkosti přímého zdroje tepla, protože by to ovlivnilo funkčnost. Netlačte silně na LCD displej, protože by mohlo dojít k jeho neopravitelnému poškození.

Tento bezdrátový termostat je určen k povrchové montáži.

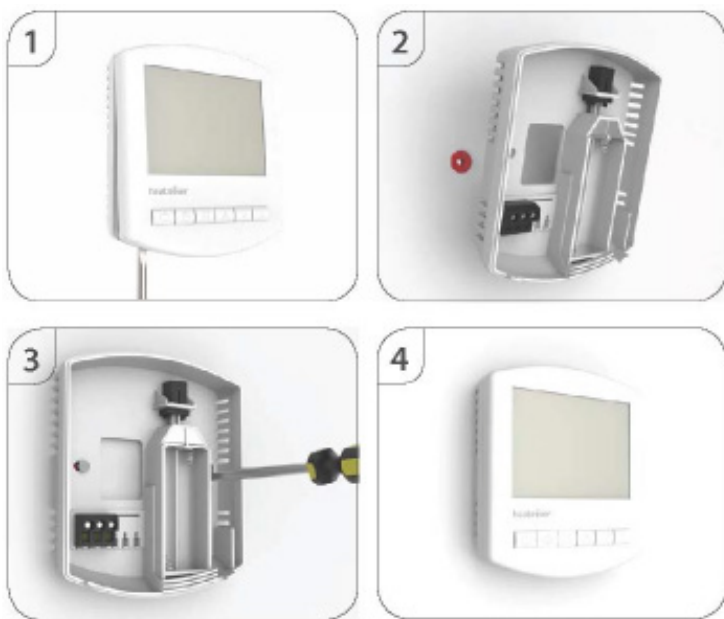

Krok 1: Opatrně oddělte přední polovinu termostatu od zadní desky tak, že do drážek na spodní straně termostatu vložíte malý plochý šroubovák

Krok 2: Pomocí zadní desky jako polohovací šablony vyznačte 2 pozice otvorů na stěně. Vyrtejte díry na vyznačených místech a do každého otvoru vložte hmoždinku

Krok 3: Pevně přišroubujte zadní desku termostatu ke stěně

Krok 4: Připevněte přední část termostatu zpět na zadní desku termostatu



Vložení baterií

S termostatem jsou dodávány 2x baterie AAA.

Chcete-li získat přístup k držáku baterií, stiskněte a uvolněte dvířka přihrádky, která se nachází na spodní straně termostatu. Termostat vás bude informovat o tom, kdy je třeba baterie vyměnit, zobrazí na displeji ikonu baterií.

NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí baterie!



Vložte baterie do prázdného držáku baterií a ujistěte se, že každá baterie je orientována na správnou polaritu + / - .

Zatlačte držák baterií zpět do termostatu, dokud nebude zajištěn v uzavřené poloze.




Výměna baterií

Baterie mají pevně stanovenou životnost a pro zajištění správné funkce termostatu se musí občas vyměnit.

Termostat vás bude informovat o nutnosti výměny baterií zobrazením ikony baterie na obrazovce.

Poznámka: Baterie je nutné vyměnit do 1 minuty od jejich vyjmutí, aby se zachovalo aktuální nastavení hodin a úrovně komfortu.

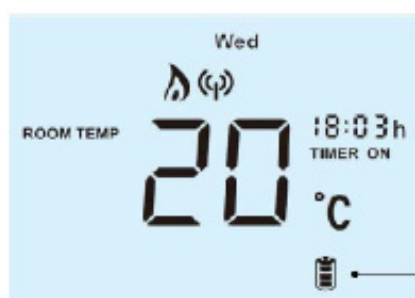

Ikona
baterie



Párování s přepínačem RF

- Při vypnutém termostatu stiskněte a podržte tlačítko *hodiny*, dokud se nezobrazí dvě sady čísel 
- Malé číslo 01 v pravém horním rohu LCD displeje je číslo funkce
- Opakovaně stiskněte tlačítko *hodiny*, dokud se nezobrazí funkce 06 (typ přijímače) 
- Možnosti v rámci funkce 06 jsou následující: 00 = UH8-RF nebo 01 = RF-Switch
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolu* nastavte funkci 06 na 01 (přijímač RF-Switch) 
- Znovu stiskněte tlačítko *hodiny*, dokud se nezobrazí funkce 07 (adresa přijímače) 
- Nyní můžete zvolit adresu přijímače v rozsahu 01-32
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolu* nastavte funkci 07 na 01 
- (Pro každý nainstalovaný přijímač musíte nastavit jedinečnou adresu přijímače)
- Stisknutím tlačítka **A** nastavení potvrďte a displej se vypne 
- Pokud je v režimu 02, ohřev vody se automaticky spáruje s H/W



Párování s termostatem RF

- Na přijímači RF-Switch stiskněte a podržte tlačítko *CH1 Pairing* (CH1 párování), pokud je použit ventil, nebo tlačítko *Boiler CH Pairing* (CH párování s kotlem), dokud nezačne blikat kontrolka *Comms* (komunikace)
- Na vypnutém termostatu stiskněte a podržte tlačítko **A** po dobu 5 sekund 
- Termostat bude vysílat signál po dobu 1 minuty a zatímco bude blikat ikona RF signálu 
- Pokud je párování úspěšné, kontrolka *Comms* na přijímači RF-Switch zhasne
- Pro potvrzení párování stiskněte tlačítko *Power* (spuštění) na termostatu 

Pokud se párování nezdaří, zkontrolujte, zda jsou funkce 06 až 07 správně nakonfigurovány. Chcete-li odstranit možný problém se signálem, přemístěte termostat blíže k přijímači a opakujte proces párování.



Párování s řídicí sběrnici UH8-RF

U UH8-RF si všimněte čísel nastavených na otočných přepínačích (ID UH8-RF 01-99).

Každá řídicí sběrnice UH8-RF v systému musí mít jiné ID číslo.



Otočný přepínač
zobrazuje ID číslo 99

Nastavte první UH8-RF na 01

- Při vypnutém termostatu stiskněte a podržte tlačítko *hodiny*, dokud se na obrazovce nezobrazí 2 sady čísel 
- Malé číslo 01 v pravém horním rohu LCD displeje je číslo funkce
- Opakovaně stiskněte tlačítko *hodiny*, dokud se nezobrazí funkce 06 (typ přijímače) 
- Možnosti v rámci funkce 06 jsou následující: 00 = UH8-RF nebo 01 = přijímač RF-Switch
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* nastavte funkci 06 na 00 (UH8-RF) 
- Znovu stiskněte tlačítko *hodiny*, dokud se nezobrazí funkce 07 (adresa desky UH8-RF) 
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* nastavte velké číslice na adresu sběrnice UH8-RF. Jedná se o číslo nastaveno na otočných přepínačích UH8-RF
(Pro každý instalovaný UH8-RF musíte nastavit jedinečnou adresu desky)
- Znovu stiskněte tlačítko *hodiny*, dokud se nezobrazí funkce 08 (číslo zóny, 01-08) 
- UH8-RF je přijímač s 8 zónami. Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* vyberte zónu, ke které má být tento termostat připojen 
- Znovu stiskněte tlačítko *hodiny*, dokud se nezobrazí funkce 09 (00 = podlahové vytápění, 01 = radiátory)
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* určete, zda termostat ovládá podlahové vytápění nebo radiátory 
- Stisknutím tlačítka *A* potvrďte nastavení a displej se vypne 
- Jedním stisknutím tlačítka *Power* (spuštění) termostat opět zapnete 
- Stisknutím tlačítka *nahoru* nastavte cílovou teplotu nad teplotu v místnosti; objeví se symbol plamene a aktivuje se přiřazená zóna na UH8-RF 


To znamená, že spárování mezi termostatem a UH8-RF proběhlo úspěšně.



LCD displej


1. *Room Temp* (pokojová teplota) - zobrazuje aktuální režim teplotního čidla
2. *Day Indicator* (indikátor dne) - zobrazuje aktuální den
3. *Frost Icon* (ikona mrazu) - zobrazí se, když je termostat v režimu ochrany proti mrazu
4. *Flame Icon* (ikona plamene) - zobrazí se, když termostat požaduje vytápění, a bliká, když je v provozu funkce optimální start
5. *RF Icon* (ikona RF) - bliká, když termostat komunikuje s přijímačem
6. *Temperature Hold* (udržení teploty) - zobrazuje se při ručním přepsání programu, zobrazuje se "Hold for" a časový úsek
7. *Set* (Nastavení) - zobrazí se při změnách programů nebo nastavených hodnot teploty

8. *Holiday Indicator* (indikátor dovolené) - zobrazí se, když je programátor v režimu dovolené
9. *Current Temp* (aktuální teplota) - zobrazuje aktuální teplotu čidla
10. *Program Cycle Indicator* (indikátor programovacího cyklu) - zobrazí se pouze během programování a ukazuje, které období se mění
11. *Battery Level* (úroveň nabití baterií) - zobrazuje, jestli se musí vyměnit baterie
12. *Keypad Lock Indicator* (indikátor uzamčení klávesnice) - zobrazuje uzamčení klávesnice
13. *Temperature Format* (formát teploty) - nastavení stupně Celsia nebo Fahrenheita
14. *Timer Status* (stav časovače) - zobrazuje aktuální stav časovaného výstupu
15. *Clock* (hodiny) - zobrazení digitálních hodin ve formátu 24 hodin

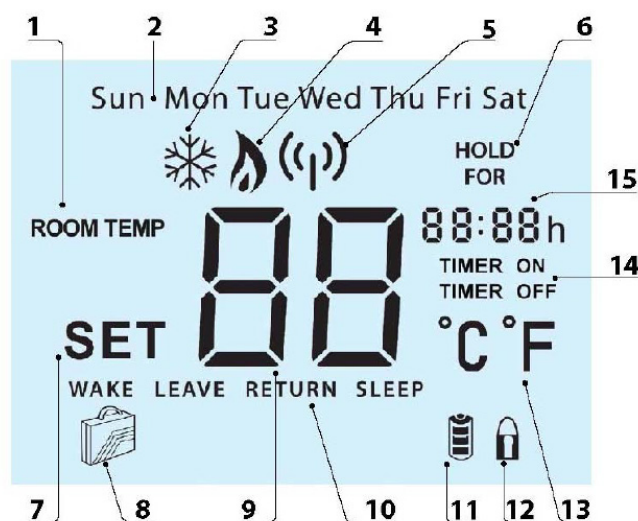

Nastavení hodin

- Při zapnutém termostatu stiskněte třikrát tlačítko *hodiny**
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* nastavte hodiny
- Stisknutím tlačítka *H* nastavení potvrďte
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* nastavte minuty
- Stiskněte *H* pro potvrzení nastavení
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* nastavte den v týdnu
- Stisknutím tlačítka *A* potvrďte nastavení a vraťte se na hlavní displej

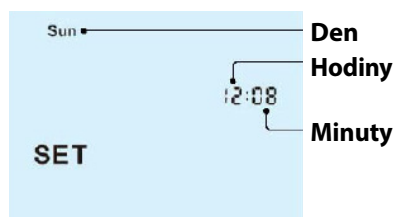


**Při nastavení v programovatelném režimu bez regulace ohřevu vody (funkce 17 = 01) se do obrazovky nastavení hodin dostanete dvojím stisknutím tlačítka hodin.*



Zobrazení teploty

Informace o teplotě na displeji zobrazují dva různé vstupy: aktuální teplotu a nastavenou požadovanou teplotu.

Teplota místnosti

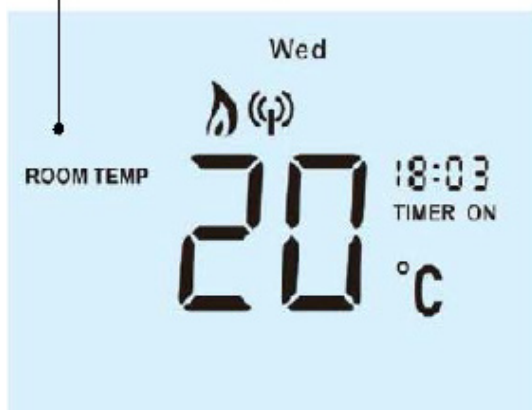

Jedná se o aktuální teplotu v místnosti.

Nastavená teplota v místnosti



Jedná se o teplotu, které se snažíte v pokoji dosáhnout.



Nastavení úrovní komfortu

Termostat nabízí možnost programů pracovní týden/víkend nebo 7 dní. Výběr požadovaného režimu naleznete v části *Optional Features* (volitelné funkce).

Termostat je dodáván s již naprogramovanými úrovněmi komfortu, které však lze snadno změnit.

Výchozí časy a teploty jsou následující;

08.00 - 21 °C (probuzení)

09.30 - 16 °C (odchod)

16.30 - 22 °C (návrat)

23.00 - 17 °C (spánek)

Pokud chcete používat pouze 2 úrovně, nepoužívané úrovně naprogramujte na --.--.

Poznámka: Pro programování víkend/den jsou 4 úrovně komfortu stejné pro všechny pracovní dny, ale pro víkendy se mohou lišit. Pro 7denní programování může mít každý den 4 různé úrovně komfortu.

- Chcete-li naprogramovat úrovně komfortu, stiskněte jednou tlačítko *hodiny*
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* zadejte požadovanou dobu Wake (probuzení)
- Stisknutím tlačítka *H* nastavení potvrďte
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* zadejte požadovanou teplotu Wake (probuzení)




- Stiskněte **H** pro potvrzení nastavení
- Nyní se na obrazovce zobrazí Leave (odchod)
- Opakujte kroky programování pro každou periodu, dokud nebudou dokončeny
- Pro nepoužívané periody zadejte --.-- a termostat bude toto nastavení ignorovat
- Stiskněte **A** pro potvrzení nastavení a návrat na hlavní displej

H


A

Poznámka:

- V režimu 7denního programování můžete opakovat pro každý den samostatně.
- V režimu programování pracovní týden/víkend se na displeji zobrazí Sat (so) a Sun (ne) a můžete opakovat pro víkend.
- Pro změnu režimu programování viz strany

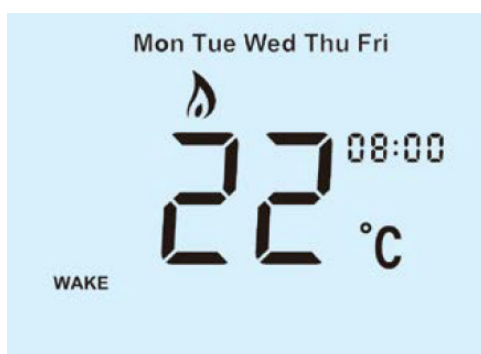

U programování pracovních dnů/víkendů, Mon/Tue/Wed/Thu/Fri (po/út/st/čt/pá) se zobrazí na obrazovce.

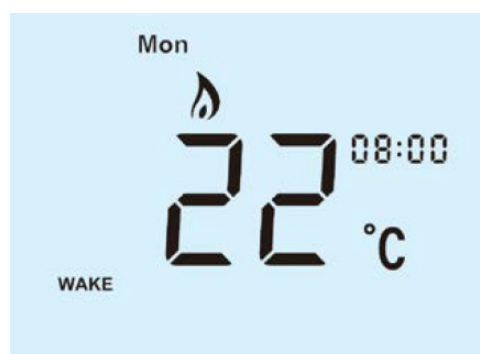


U 7denního programování se zobrazuje pouze Mon (po)



Uzamčení klávesnice

Termostat je vybaven zámkem klávesnice. Zámek aktivujete následujícím postupem:

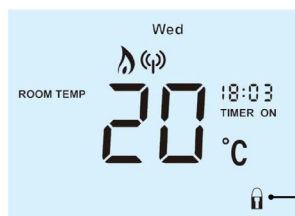

**Indikátor
uzamčení
klávesnice**

- Stiskněte a podržte současně tlačítka **A** a **dolů** po dobu 10 sekund
- Na obrazovce se zobrazí symbol zámku
- Chcete-li odemknout, opakujte výše uvedené kroky, dokud symbol zámku nezmizí

A ▼




Poznámka: Indikátor zámku klávesnice se zobrazuje pouze v případě, že je zámek aktivní.



Regulace teploty

- Tlačítka *nahoru/dolů* umožňují zvolení nastavitelné teploty
- Po stisknutí kterékoli z těchto kláves se na obrazovce zobrazí nápis Set (nastavení) a požadovaná teplota
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* nastavte hodnotu Set
- Stisknutím tlačítka *A* potvrdíte nastavení a vrátíte se na hlavní displej

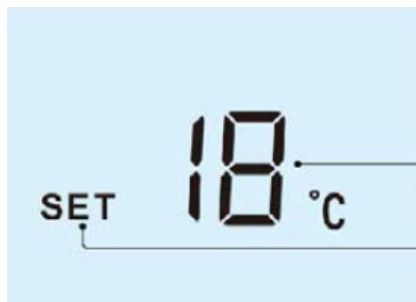

Poznámka: Toto přednastavení bude zachováno až do další naprogramované úrovně komfortu.

Nastavení teploty


Ikona nastavení



Zachování teploty

Funkce zachování teploty umožňuje ručně zrušit aktuální provozní program a nastavit jinou teplotu na požadovanou dobu.

- Stisknutím tlačítka *H* zahájíte udržování teploty
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* zadejte požadovanou dobu podržení
- Stisknutím tlačítka *H* nastavení potvrďte
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* zadejte požadovanou teplotu Hold (zachování)
- Stisknutím tlačítka *A* potvrďte nastavení a vraťte se na hlavní displej

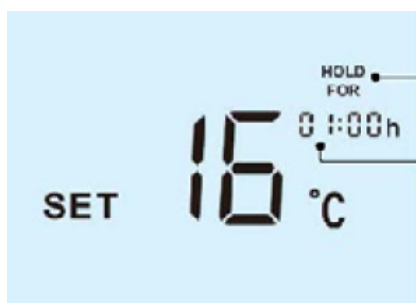

Indikátor zachování

Zbývajících doba zachování

Na displeji se zobrazí indikátor zachování. Čas bude odpočítávat nastavenou dobu a poté se vrátí do normálního programu.

Chcete-li podržení teploty zrušit, postupujte stejně, ale zkratíte dobu podržení na 00:00 hodin.




Nastavení režimu dovolená

Funkce dovolená snižuje nastavenou teplotu ve vaší domácnosti na úroveň ochrany proti mrazu. Termostat bude tuto teplotu udržovat po dobu dovolené a po vašem návratu se automaticky vrátí k programovému plánu.

- Stiskněte třikrát tlačítko **H** (dokud se na obrazovce nezobrazí kufr)
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* zadejte počet dní dovolené
- Stisknutím tlačítka **A** potvrďte nastavení a vraťte se na hlavní displej
- Na displeji se zobrazí kufrík označující, že termostat je v režimu dovolené



Poznámka: Doba dovolené začíná až v 00:00 následujícího dne. Pokud například nastavíte období dovolené v pátek na 2 dny, bude sobota počítána jako první den a termostat se vrátí zpět do naprogramovaného režimu v 00:00 v pondělí.

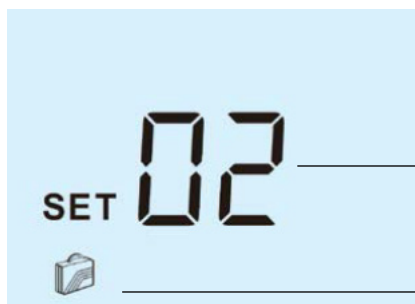

Dny dovolené

Indikátor zapnutí dovolené

Pro zrušení postupujte podle stejných kroků, ale zkratěte dobu trvání dovolené na 00 dní.



Nastavení časů spínání ohřevu vody

- Stiskněte dvakrát tlačítko *hodiny**
- Pokud je termostat nastaven pro programování na pracovní týden/víkend, zobrazí se na obrazovce Mon-Fri (po-pá)
- Při 7denním programování se na obrazovce zobrazí Mon (po)
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* zadejte požadovaný čas spuštění ohřevu vody 1
- Stisknutím tlačítka **H** potvrďte nastavení
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* zadejte požadovaný čas ukončení ohřevu vody 1
- Stiskněte **H** pro potvrzení nastavení



Opakujte kroky programování pro každý čas spínání a pro všechny nepoužité časy zadejte --.--.

**Platí pouze při konfiguraci programovatelné s regulací ohřevu vody (funkce 17 = 02).*



Čas
Stav časovače




Přepínání ohřevu vody

- Předvolbu ohřevu vody můžete zrušit stisknutím tlačítka A
- Pokud je ohřev vody vypnutý, stisknutím tlačítka A ohřev vody zapnete a podobně stisknutím tlačítka A ohřev vody vypnete

A

A

A

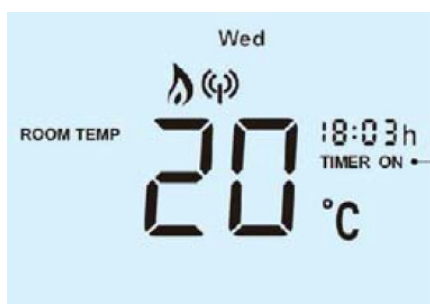

Stav časovače

Časovač On (zapnuto) nebo Off (vypnuto) zabliká, když je ohřev vody předřazen. Toto přepsání bude trvat až do dalšího naprogramovaného nastavení.



Režim ochrany proti mrazu

- Stisknutí tlačítka *Power* (spuštění) se termostat přepne do režimu ochrany proti mrazu.
- V tomto režimu termostat zobrazí ikonu mrazu a zapne vytápění pouze v případě, že teplota v místnosti klesne pod nastavenou teplotu mraz. Pokud by se v režimu mrazu zapnulo vytápění, zobrazí se ikona plamene. Chcete-li režim ochrany před mrazem zrušit, stiskněte znovu tlačítko *Power*

⏻

⏻



Zapnutí/vypnutí vytápění

Je-li zobrazena ikona plamene, je indikováno zapnutí vytápění. Pokud ikona plamene není zobrazena, není pro dosažení nastavené teploty zapotřebí topení, ale termostat zůstává aktivní.

Chcete-li termostat zcela vypnout, stiskněte a podržte tlačítko *Power* (spuštění).

⏻

Displej a topný výkon se zcela vypnou.

Jedním stisknutím tlačítka *Power* termostat opět zapnete.



Překalibrování termostatu

- Stisknutím a podržením tlačítka *Power* (spuštění) termostat vypněte
- Stiskněte a podržte současně obě tlačítka *Power* a *dolů*, dokud se na displeji nezobrazí teplota
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* nastavte novou teplotu
- Stisknutím tlačítka *A* nastavení potvrďte
- Jedním stisknutím tlačítka *Power* termostat opět zapnete



Obnovení továrního nastavení

Termostat je vybaven funkcí resetování, která umožňuje obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty.

- Stisknutím a podržením tlačítka *Power* (spuštění) termostat vypněte
- Stiskněte a podržte současně tlačítka *Power* a *nahoru*, dokud se nezapne displej LCD. Na obrazovce se zobrazí všechny ikony
- Jakmile ikony z obrazovky zmizí, termostat byl úspěšně resetován
- Jedním stisknutím tlačítka *Power* termostat opět zapnete



Vysvětlení volitelných funkcí

FUNKCE 1-4 A 10-17 JSOU VOLITELNÉ A VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ SE NEMUSÍ NASTAVOVAT

Funkce 01: Formát teploty: tato funkce umožňuje zvolení mezi °C a °F

Funkce 02: Přepínání diferenciálu: tato funkce umožňuje zvýšit spínací diferenci termostatu. Výchozí hodnota je 1 °C, což znamená, že při nastavené teplotě 20 °C bude termostat zapínat vytápění při 19 °C a vypínat při 20 °C. Při diferenci 2 °C bude topení zapínat při 18 °C a vypínat při 20 °C

Funkce 03: Ochrana proti mrazu: můžete nastavit, zda bude termostat udržovat teplotu mrazu, když je displej termostatu vypnutý. Ve výchozím nastavení je tato funkce povolena

Funkce 04: Teplota ochrany proti zamrznutí: jedná se o udržovanou teplotu, když je termostat v režimu

ochraně proti mrazu. Rozsah je 07 - 17 °C. Výchozí hodnota je 12 °C a je vhodná pro většinu aplikací

Funkce 05: Zpoždění výstupu: aby se zabránilo rychlému spínání, lze zadat zpoždění výstupu. Toto zpoždění lze nastavit v rozsahu 00 - 15 minut. Výchozí hodnota je 00, což znamená, že zpoždění není žádné

Funkce 06: Přijímač UH8-RF nebo RF-Switch: termostat může pracovat s naší 8zónovým řídicí sběrnici UH8-RF nebo přijímačem RF-Switch. Toto nastavení určuje, který z nich se používá

Funkce 07: Adresa přijímače: v rámci jedné budovy lze použít až 99 přijímačů UH8-RF nebo 32 přijímačů RF-Switch. Každý RF-Switch musí mít jedinečnou adresu přijímače (01-32)

Funkce 08: Číslo zóny (pouze UH8-RF): toto je číslo zóny, ke které přiřazujete termostat na UH8-RF. Zóna 01 - 08

Funkce 09: Zóna podlahového vytápění nebo radiátorů (pouze UH8-RF): toto nastavení určuje, zda termostat aktivuje výstup čerpadla a kotle na UH8-RF. Pokud je nastaveno na 00, budou aktivovány výstupy. 00 = UFH, 01 = radiátory

Funkce 10: Bezpečnost při poruše: pokud je aktivována, termostat bude každých 20 minut vysílat signál do přijímače. Pokud přijímač nepřijme dva signály, aktivuje výstup na 20 % času. Tato funkce slouží k ochraně systému před ztrátou bezdrátového signálu a pro případ, že by v době vaší nepřítomnosti došlo k výpadku baterie termostatu

Funkce 11: Omezení teploty nahoru/dolů: tato funkce umožňuje omezit používání tlačítek nahoru a dolů. Tento limit je použitelný i v případě, že je termostat uzamčen, a umožňuje tak umožnit ostatním osobám omezené ovládání topného systému

Funkce 12: Volba čidla vzduchu: u termostatu můžete zvolit, které čidlo se má použít - vestavěné čidlo nebo dálkové čidlo vzduchu

Funkce 13: U tohoto modelu se nepoužívá

Funkce 14: Optimální start: funkce optimální start odloží spuštění topného systému na nejpozdější možný okamžik, aby se zabránilo zbytečnému vytápění a zajistilo se, že v budově bude v naprogramovaném čase teplo. Termostat využívá informace o rychlosti změny k výpočtu, jak dlouho topení potřebuje ke zvýšení teploty v budově o 1 °C (při rychlosti změny 20 termostat vypočítal, že topení potřebuje 20 minut ke zvýšení teploty v budově o 1 °C), a podle toho spustí topení

Funkce 15: Rychlost změny: pouze pro informaci


Funkce 16: 5/2denní nebo 7denní programování: termostat nabízí 2 způsoby programování. Pracovní týden/víkend umožňuje naprogramovat 4 úrovně komfortu pro pracovní dny a 4 různé úrovně komfortu pro víkend. V režimu 7denního programování má každý den 4 úrovně komfortu, které lze naprogramovat nezávisle

Funkce 17: Režim termostatu: zde můžete nastavit, v jakém režimu má termostat pracovat. Na výběr jsou tyto možnosti: manuální (neprogramovatelný), programovatelný nebo programovatelný s časovými hodinami ohřevu vody



Úprava volitelného nastavení

- Stisknutím a podržením tlačítka *Power* (spuštění) termostat vypnete
- Stiskněte a podržte tlačítko *hodiny*, dokud se na displeji nezobrazí následující obrázek
- Pomocí tlačítka *hodiny* můžete cyklicky přepínat mezi funkcemi
- Pomocí tlačítek *nahoru/dolů* změňte nastavení
- Stisknutím tlačítka *A* potvrďte nastavení
- Opětovným stisknutím tlačítka *Power* termostat znovu zapnete

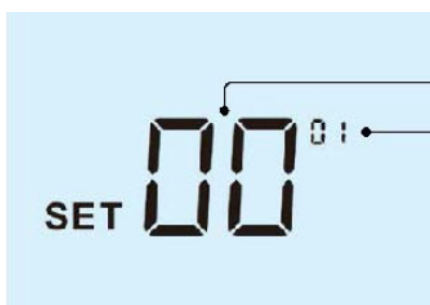

Nastavení hodnoty

Číslo funkce



Volitelné nastavení - přehled

Fce	Popis	Nastavení
01	Formát teploty	00 = °C (výchozí), 01 = °F
02	Přepínání diferenciálu	1 (výchozí) – 3 °C
03	Ochrana proti mrazu	00 = zakázáno, 01 = povoleno (výchozí)
04	Teplota ochrany proti zamrznutí	07 - 17 °C (12 °C = výchozí)
05	Zpoždění výstupu	00 (výchozí) - 15 minut
06	Přijímač UH8-RF nebo RF-Switch	00 = UH8-RF(výchozí), 01=RF-Switch
07	Adresa přijímače	UH8-RF = 01-99, RF-Switch = 01-32
08	Číslo zóny (pouze UH8-RF)	UH8-RF = 01-08, RF-Switch = není použitý
09	Zóna podlahového vytápění nebo radiátorů (pouze UH8-RF)	00 = podlahové vytápění, 01 = UT
10	Bezpečnost při poruše	00 = zakázáno (výchozí), 01 = povoleno
11	Omezení teploty nahoru/dolů	00 (výchozí) – 10 °C
12	Volba čidla vzduchu	00 = vestavěné, 01 = dálkové
13	U tohoto modelu se nepoužívá	
14	Nastavení předeohřívání	00 (výchozí) – 03 h
15	Rychlost změny	Počet minut k dosažení 1 °C
16	5/2denní nebo 7denní program	00 = 5/2denní (výchozí), 01 = 7denní
17	Režim termostatu	00 = manuální, 01 = programovatelný 02 = programovatelný + ohřev vody